


عداد السجّادات

التعليمات

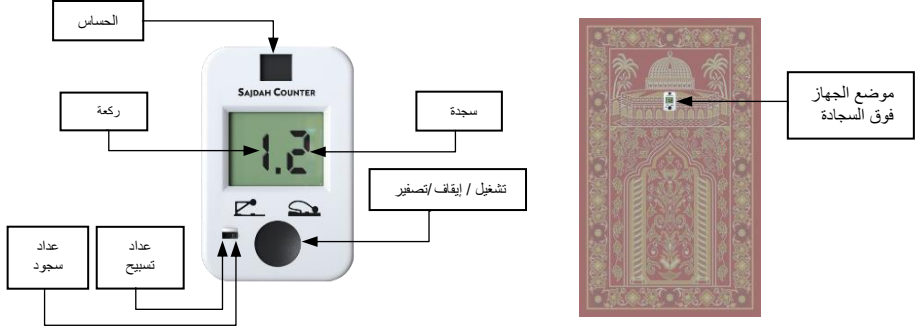

وصف الجهاز وطريقة الإستعمال

الرجاء اتباع الإرشادات الآتية لإستعمال الجهاز بالطريقة الصحيحة:

- 1- ضع الجهاز على السجادة على مسافة ما يقرب من 5 سنتيمتر (2 إنش) أسفل موقع الوجه في السجود بحيث لا يلامس الوجه عند السجود، ويجدا عن موقع الركبتين، كما هو موضح بالصورة أعلاه.
- 2- لتشغيل الجهاز اضغط على الزر المضاعف مرة واحدة **بعد وضع الجهاز في الموضع الصحيح للصلاة**. لاحظ ظهور الصفر على الشاشة هكذا **00**.
- 3- ملاحظة: **الضغط على الزر المضاعف قبل وضع الجهاز في مكانه الصحيح ربما يؤدي إلى خطأ في تسجيل عدد السجّات.**
طريقة قراءة الشاشة كما يلي:
الرقم الذي على يمين الشاشة يشير إلى عدد السجّات (1، 2)
الرقم الذي على اليسار يشير إلى عدد الركعات (1، 2، 3، 9).

أمثلة للقراءة:

1.1	السجدة الأولى / الركعة الأولى
1.2	السجدة الثانية / الركعة الأولى
2.1	السجدة الأولى / الركعة الثانية
2.2	السجدة الثانية / الركعة الثانية

- 4- بعد الركعة التاسعة تظهر نقطة إلى يسار الرقم هكذا **0.1**. تشير إلى الركعة العاشرة أو ما بعدها. فالرقم **4.1** يعني السجدة الأولى / الركعة الرابعة عشرة، وهكذا.
- 5- العداد يتوقف أوتوماتيكيا في حال عدم الإستعمال لمدة نصف ساعة. كما يمكن إيقافه بالضغط على الزر المضاعف لمدة ثانيتين.

التسييح:

للتسييح بعد الصلاة حرك المفتاح المنزلق إلى الجهة اليسرى كما في الصورة أعلاه ثم اضغط على الزر المضاعف مرة واحدة لكل تسبيحة.

بعد وصول العد إلى 99 ينقّب الرقم إلى **00** مع ظهور نقطة إلى يسار الرقم مما يعني أن هذا الرقم أكثر من مائة.
إعادة القراءة إلى الصفر اضغط على الزر المضاعف لمدة ثانيتين.



لإطفاء الجهاز حرك المفتاح المنزلق إلى الجهة اليمنى ثم اضغط على الزر المضاعف لمدة 3 ثوان.

ملاحظات مهمة للإستعمال الصحيح:

هذا الجهاز يعمل على قياس كمية الضوء الساقط على مستشعر الضوء. فعندما يكون المصلي واقفا تكون كمية الضوء الساقط على المستشعر هي الأكثر، بينما تقل هذه الكمية عندما يسجد المصلي، وفي هذه الحالة يتم احتساب سجدة واحدة، وهكذا. ولهذا يرجى ملاحظة الآتي:

- لكي يتم احتساب السجّات بطريقة صحيحة فقد افترضنا أن وقت السجود لا يقل عن ثانيتين. وعليه إذا كانت مدة السجود أقل من ثانيتين فهناك احتمال للخطأ.
- بما أن الجهاز يعمل على قياس كمية الضوء في الغرفة، فيجب تجنب تغيير شدة الإضاءة في الغرفة أثناء استعمال الجهاز. كأن تضاء أو تطفأ أنوار أخرى خلال الصلاة، فهذا يؤدي إلى خطأ التسجيل. وكذلك تغير شدة الضوء بسبب تراكم الغيوم أو ما شابه عند الصلاة في مكان مكتوف.
- من المحتمل أن لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في حالة الإضاءة الشديدة، أو الإضاءة الضعيفة.

عداد السجلات استبدال البطارية

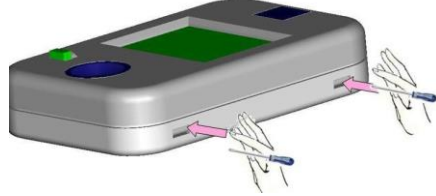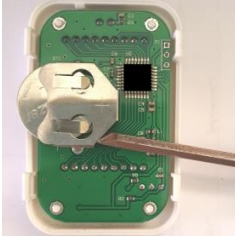

استبدال البطارية:

هذا الجهاز يستخدم بطارية واحدة نوع **CR2032** التي تتراوح مدة عملها ما بين 6 إلى 12 شهرا حسب طريقة الإستعمال.

لإستبدال البطارية يجب فتح الغطاء وذلك باستعمال مفك مسطح والضغط على إحدى الفتحات الجانبية إلى أن يفتح الغطاء. كرر هذه العملية على الفتحة الجانبية الأخرى على نفس الجانب كما هو موضح بالصورة أعلاه.

بعد فتح الغطاء استعمل نفس المفك لدفع البطارية خارج الإطار المعدني كما هو موضح بالصورة أعلاه.

أدخل البطارية الجديدة مع مراعاة اتجاه القطب الموجب بحيث يكون ملاصقا للإطار المعدني.

قم بتثبيت الغطاء وذلك بالضغط عليه وعلى الغطاء العلوى إلى أن ينطبق الغطائين تماما.